



INTERNATIONAL A.M.S., S. DE R.L. DE.C.V.  
 KM. 9 CARRETERA AL CASTILLO No. 8200  
 EL SALTO, JALISCO, MÉXICO. 45680  
 52 (33) 3688-0717, FAX 52 (33) 3688-1314  
 www.amsinternational.com.mx  
 servicio@amsinternational.com.mx

## INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DE CERRADURA ACTUALIZADA<sup>1</sup>


Las siguientes son instrucciones paso-a-paso para instalar la cubierta de cerradura<sup>1</sup> actualizada.

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

**PRECAUCIÓN:** Siempre utilice lentes de protección cuando realice modificaciones o reparaciones a la Máquina Expendidora. Cuando realice perforaciones a la puerta con el taladro, tenga cuidado de no dañar el monedero, billeteros, lectores de tarjetas o cualquier otro dispositivo que haya sido instalado previamente en la puerta a barrenar. Consulte el Manual de Operación y Servicio para más precauciones de seguridad concernientes a esta Máquina.

| HERRAMIENTAS NECESARIAS             | PARTES NECESARIAS  |
|-------------------------------------|--|
| Lentes de protección y Guantes      | Cubierta de Cerradura                                    |
| Taladro/Destornillador inalámbrico  | Tuerca de 3/8" con rondana de seguridad <sup>2</sup> (2) |
| Broca para metal de 3/8"            | Base de la cubierta de la cerradura de 1/4" <sup>3</sup> |
| Extensión para taladro de 1/4" X 8" | Soporte de refuerzo <sup>4</sup>                         |
| Desarmadores de caja de 1/4" y 3/8" | Rondanas (3)   |

1. Desconecte la Máquina Expendidora de la toma de corriente.
2. Abra la puerta de la Máquina Expendidora.
3. Abra la ventana interior.
4. Retire los tornillos que sujetan la cubierta del perno de la cerradura<sup>5</sup>, broche de la ventana<sup>6</sup> y el freno de las charolas<sup>7</sup>.

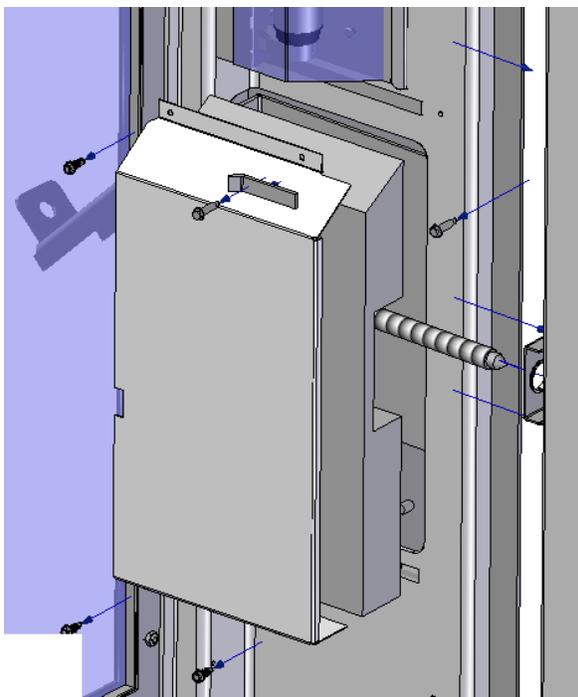

<sup>1</sup> Lock Cover

<sup>2</sup> Nut, 3/8" with Lock Washer

<sup>3</sup> 1/4" Steel Plate


<sup>4</sup> Reinforcement Bracket

<sup>5</sup> Lock Bolt Cover


<sup>6</sup> Window Latch

<sup>7</sup> Tray Restraint


5. Retire las 4 tuercas que sujetan la cerradura, la cubierta de la cerradura y la base de la cubierta de la cerradura.

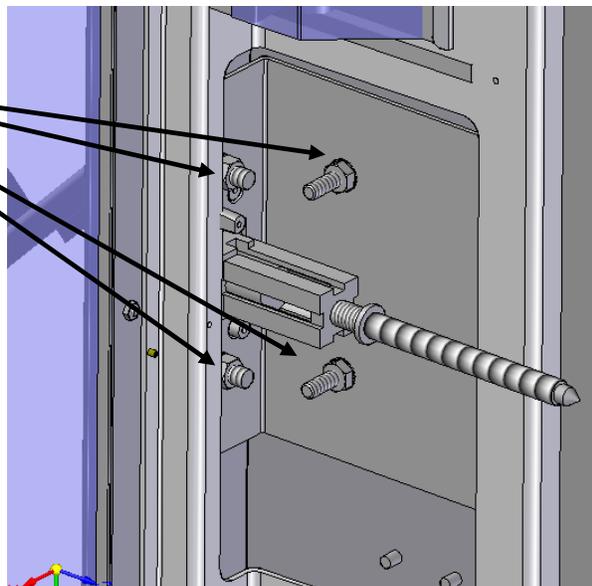


6. Retire la cerradura, la cubierta de la cerradura y la base de la cubierta de la cerradura.

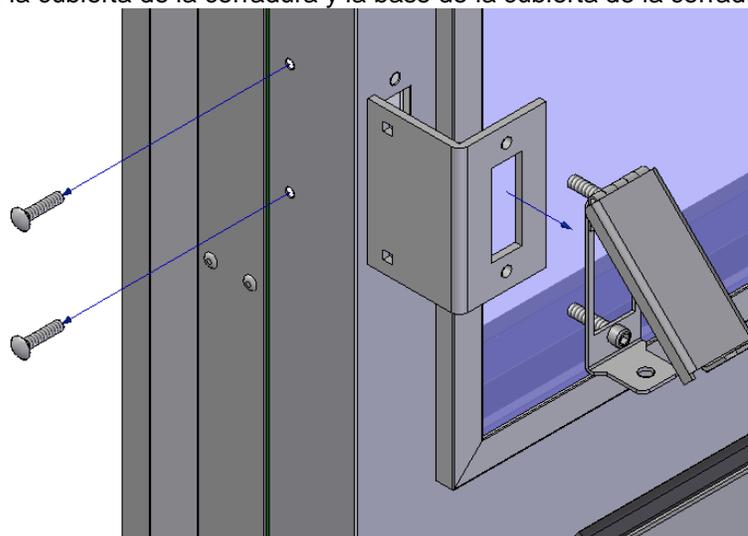

7. Utilizando la broca para metal de 3/8" agrande los barrenos frontales que sostienen la cubierta de la cerradura para que tengan un diámetro de 3/8".

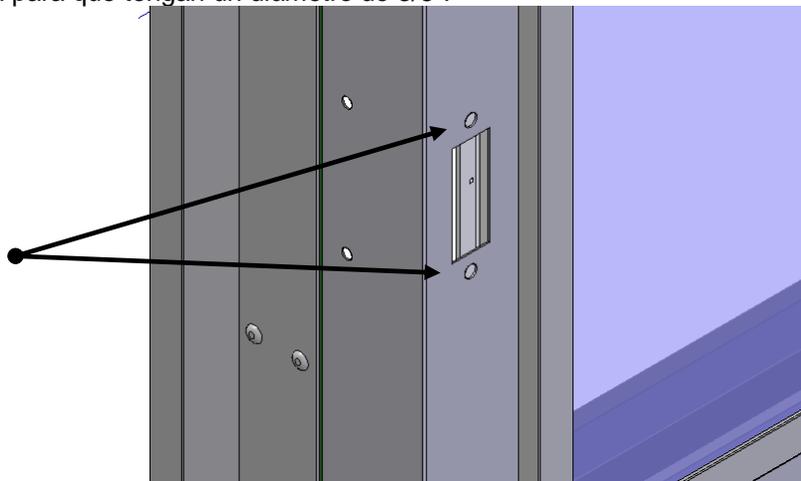

8. Coloque la nueva Base de la Cubierta de la Cerradura de 1/4" con los dos tornillos que ya se tenían previamente, cabeza redonda o de coche 5/16"<sup>8</sup>.
9. Ponga la cerradura nuevamente en su lugar. Coloque el soporte de refuerzo alrededor del cuerpo de la cerradura.

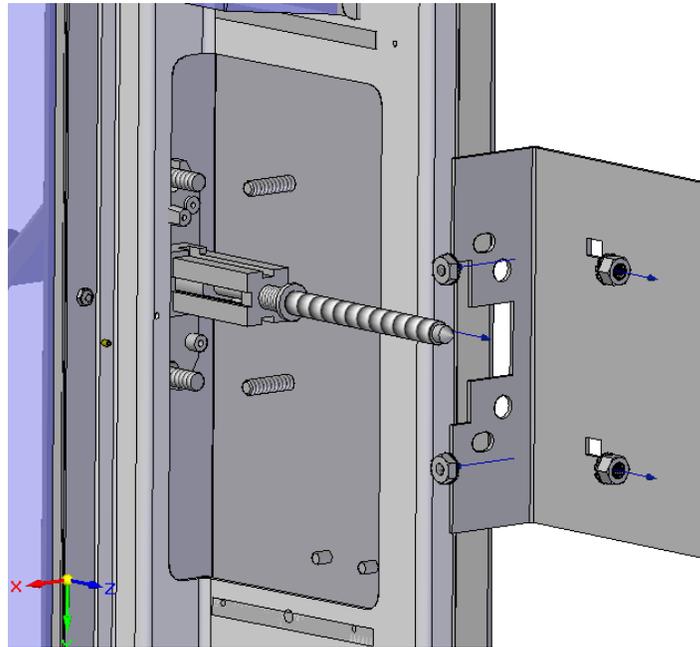

10. Coloque la nueva Cubierta de Cerradura junto con dos rondanas y dos tuercas de 3/8" con rondana de seguridad.
11. Recolecte la cubierta del perno de la cerradura, y el broche de la ventana con los tornillos existentes.
12. Cierre la puerta de la Máquina Expendedora.
13. Conecte la Máquina Expendedora a la energía eléctrica.
14. Pruebe que la Máquina Expendedora funcione correctamente.

<sup>i</sup> *Instructivo para una Máquina Expendedora del tipo VRM de fábrica.*

<sup>8</sup> Carriage Bolts 5/16"