



INTERNATIONAL A.M.S., S. DE R.L. DE.C.V.
 KM. 9 CARRETERA AL CASTILLO No. 8200
 EL SALTO, JALISCO, MÉXICO. 45680
 52 (33) 3688-0717, FAX 52 (33) 3688-1314
 www.amsinternational.com.mx
 servicio@amsinternational.com.mx

INSTRUCCIONES PARA REEMPLAZAR EL CRISTAL


Las siguientes instrucciones paso-a-paso para reemplazar cristales aplican para todas las Máquinas Exendedoras AMS.

INSTRUCCIONES


Precaución: Siempre utilice lentes de protección. Consulte el Manual de Operación y Servicio para Precauciones de Seguridad concernientes a ésta Máquina Exendedora.

HERRAMIENTAS NECESARIAS	PARTES NECESARIAS
Lentes de Protección y Guantes	Nuevo ensamble de Cristal
Taladro/Destornillador inalámbrico	Tornillos (si reemplaza el cristal de una Máquina Snack)
Extensión de 8" con entrada de cubo a 5/16"	
Extensión de 8" con entrada de cubo a 1/4"	
Broca para metal de 1/8"	

1. Desconecte la Máquina Exendedora. Los siguientes pasos (del 2 al 4) son para Máquinas Combo (Low Temp):

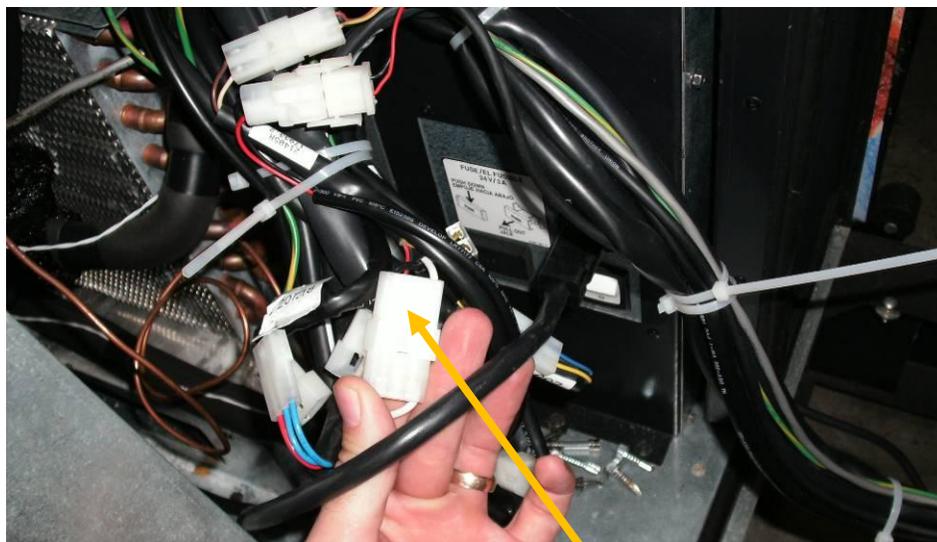

CONECTOR DEL ARNÉS DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA

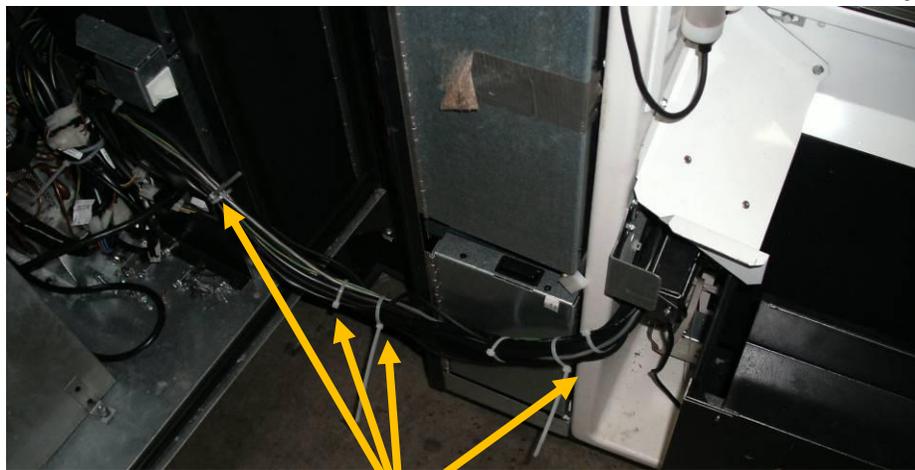


CINTILLOS DE PLÁSTICO



SEGURO DE LAS CHAROLAS {TRAY RESTRAINT}

CUBIERTA DE LA CERRADURA {LOCK BOLT COVER}

2. Retire los cintillos de plástico que sujetan el manajo/atado de cables que van de la puerta hacia el gabinete.
3. Desconecte la resistencia eléctrica del cristal.
4. Retire el arnés de la resistencia eléctrica del manajo/atado de cables y colóquelo a un costado de la canasta para productos {Hopper}.
5. Retire el seguro de las charolas {tray restraint} y la cubierta de la cerradura {lock bolt cover}.

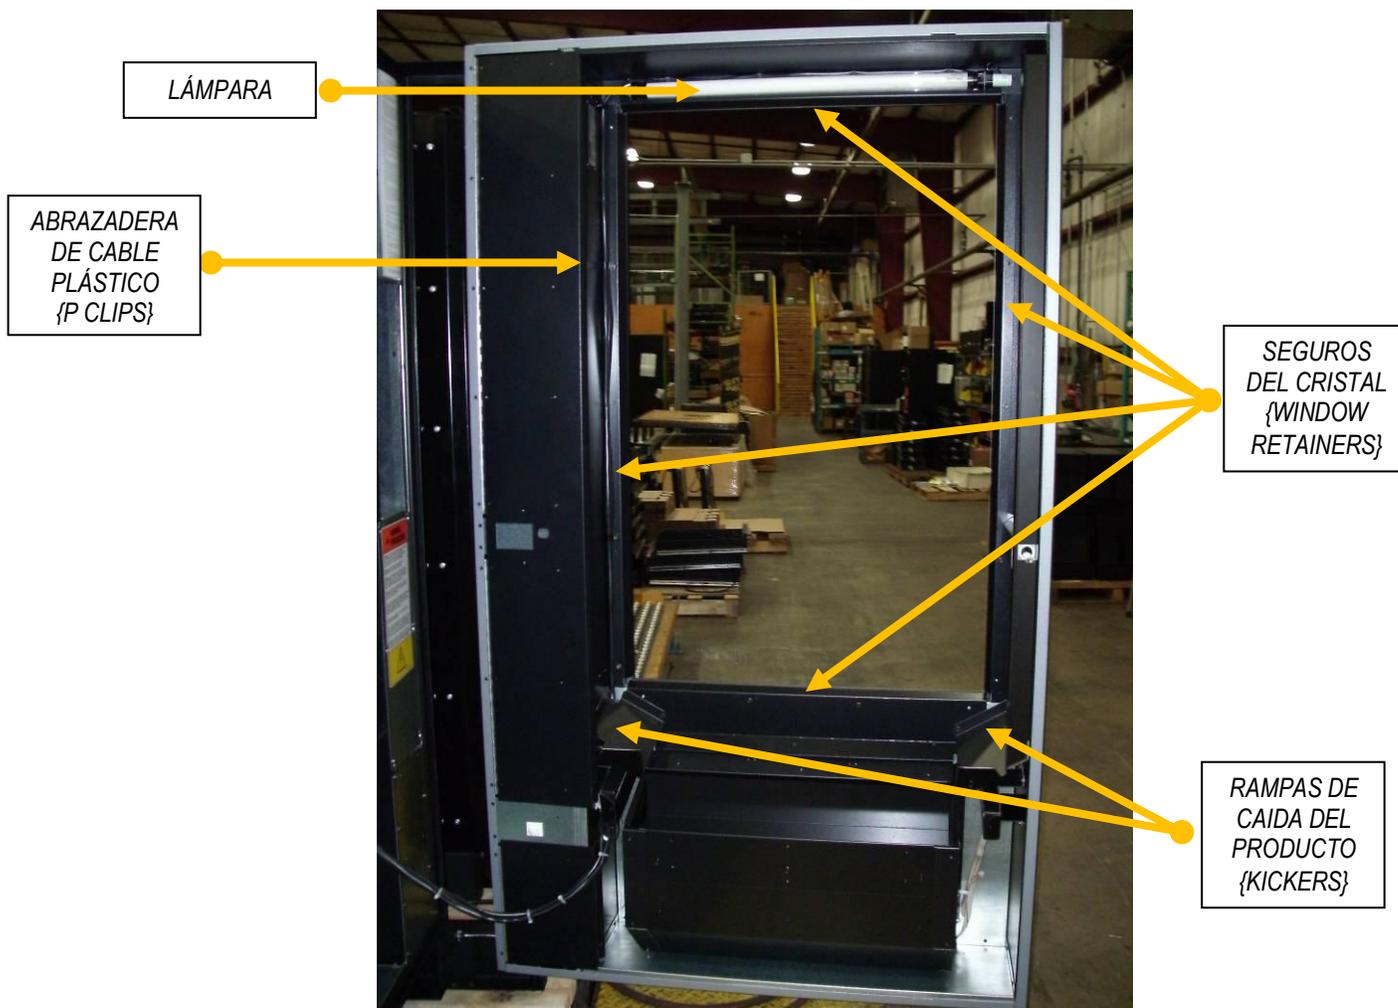

6. Retire la(s) lámpara(s). Si su Máquina Expendedora cuenta con doble lámpara retire la cubierta plástica transparente y después retire las lámparas. Desatornille las abrazaderas de cable plásticas. Cuidadosamente desatornille los ensambles de lámparas y colóquelos a un costado. Si su Máquina Expendedora cuenta con una sola lámpara entonces retírela. . Desatornille las abrazaderas de cable plásticas. Cuidadosamente desatornille el ensamble de lámpara y colóquelo a un costado. Si su Máquina Expendedora cuenta con iluminación por lámparas con LED's, desatornille las abrazaderas plásticas y los ensambles de lámparas de LED's. Cuidadosamente colóquelas a un costado.
7. Retire las rampas de caída de productos {kickers}.
8. Retire todos los seguros del cristal {glass retainers} con excepción del más alto. Colóquelos a un costado.
9. Mientras sujeta el cristal, retire el seguro del cristal {glass retainer} superior. Colóquelo a un costado y retire el cristal cuidadosamente.

10. Coloque el nuevo cristal en la puerta asegurándose que el cristal asienta en la cavidad para el mismo. Coloque el seguro para cristal superior. Cuando coloque el cristal en una Máquina Combo {Low Temp}, cerciórese de que el arnés la resistencia eléctrica salga por la esquina inferior izquierda. *Nota: si usted está reemplazando un cristal discontinuado de espesor de 1-1/8" con tres vidrios/paños por un cristal más reciente con espesor de 1" y 2 vidrios/paños, tendrá que utilizar los seguros de cristal provistos para el nuevo cristal ya que los antiguos seguros no funcionarán.*
11. Coloque los seguros del cristal restantes alrededor del cristal. *Nota: si usted está reemplazando un cristal discontinuado de espesor de 1-1/8" con tres vidrios/paños por un cristal más reciente con espesor de 1" y 2 vidrios/paños, tendrá que utilizar los seguros de cristal provistos para el nuevo cristal ya que los antiguos seguros no funcionarán.*
12. Reinstale las rampas de caída de productos {kickers}.
13. Reinstale las lámparas y sus abrazaderas plásticas.
14. Para el caso de las Máquinas Combo, vuelva a colocar el arnés de la resistencia eléctrica del cristal en el manajo/atado de cables y conéctelo nuevamente donde le corresponde. Coloque cintillos de plástico nuevos en el manajo/atado de cables.